

FTCF 87B

TUMBLE DRYER “Thërmues”-Tharëse



Ky simbol ju kujton të lexoni këtë broshurë.

! Mbajeni këtë broshurë udhëzimi në dorë për t'u referuar për atë kur është e nevojshme. Merre me vete kur të lëvizni, dhe duhet ta shisni këtë pajisje ose ta kaloni atë në një tjetër palë, sigurohuni që kjo broshurë është furnizuar së bashku me tharësen në mënyrë që pronari i ri mund të informohen për paralajmërimet dhe sugjerimet se si funksionon pajisja.

! Lexoni me kujdes këto udhëzime; në vijim faqet përmbajnë informacion të rëndësishëm për instalimin dhe sugjerime se si funksionon pajisja.

Përmbajtje

Instalimi

Ku të vendosni tharësin tuaj ventilimi
Rrjedhja e ujit
Lidhje elektrike
Para se të filloni të përdorni tharësin tuaj

Paralajmërimet

Siguria e përgjithshme
Për të minimizuar rrezikun e zjarrit
Mirëmbajtja dhe Kujdesi, 5-6
Ndërprerja e rrymës
Pastrimi i filtrit pas çdo cikli
Pastrojeni Kantierin e ujit pas secilit cikël
Pastrimi i njësisë së kondensatorit
Kontrolloni tamburin pas çdo cikli
Pastrimi i tharësit

Përshkrimi i tharësit

Tiparet
Paneli i kontrollit

Ekрани

Fillimi dhe programet

Zgjedhja e një programi
Tabela e programeve
Kontrollet

Lavanderia-rrobat

klasifikimi i rrobave tuaja
etiketat e kujdesit për larje
Kohët e tharjes

Zgjidhja e problemeve

Shërbimi


Pjesë këmbimi
Riciklimi dhe Shkatërrimi
Të dhënat e produktit

Instalimi

AL

Ku duhet të vendosni pajisjen tuaj

- Vendose tharësen larg perimetrit të Gazit, Furrave, Nxëmeseve, sepse flakët mund të dëmtojnë pajisjen

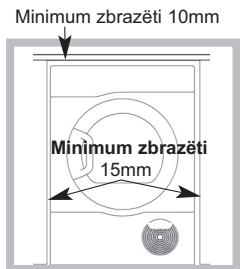

- Nëse do të doni të instaloni pajisjen Brenda hapësirës punuese, Sigurohuni të leni 10mm hapësirë Mes dhe për rreth çdo objekti tjetër ose në pajisjes dhe 15mm hapësirë mes dhe rreth

anash and Orendi laterale ose mure. Kjo është si shkak i sigurimit të ajrosjes . Kjo pajisje duhet të instalohet me sipërfaqe mbprapa e vendosur kundrejt murit

Ventilimi

Kur tharësja është në përdorim, aty duhet ventilim adekuat. Sigurohu qe të vendosni tharësen tuaj në mjedis që nuk ka lagështi dhe mbanë qarkullim të duhur të ajrit nëpërmjet sajë. Aqrcullimi i ajrit rreth tharëses është esenciale për kondenzimin e ujit që prodhohet gjatë larjes, Tharësja nuk do funksionoj si duhet në hapësirë të mbyllur ose space or dollap.


! Nëse përdorni tharësen në dhomë të vogël ose të ftohtë disa kondensime mund të "sprovohen".

! Ne Nuk rekomandojmë që tharësja të instalohet në dollap por tharësja nuk duhet kurrë të instalohet prapa derës që mbyllet, derës rrëshqitës ose derës që varet në anën e kundërt tme atë të derës së tharëses.

Kullimi i ujit

Nëse tharësi juaj është i instaluar pranë një kullimi, uji mund të hidhet në këtë kullues. Kjo largon nevojën për të zbrazur enën e ujit . Nëse tharësi është i grumbulluar ose i instaluar pranë një makine larëse mund të ndajë të njëjtën drenazh (kulluese uji).


Lartësia e kullimit duhet të jetë më pak se 3 '(1m) nga fundi i tharësit.

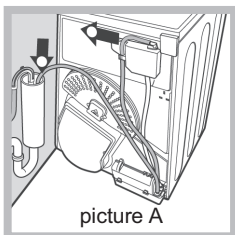

Pastaj vendosni një gjatësi të përshtatshme të zorrës në pozicionin e treguar në figurën B.

! Sigurohuni që tubi nuk është i copëtuar ose i thyer kur tharësi është në vendin e tij të fundit.

Hiqni tubin ekzistues nga pozita e treguar në fotons A.

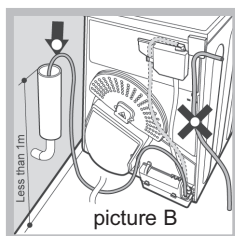

Lidhjet Elektrike

Sigurohuni që të vijoni para jush Futni prizën në prizën elektrike:

- Sigurohuni që duart tuaja të jenë të thata. Priza duhet të ketë një lidhje tokëzimi.
- Priza duhet të jetë në gjendje të mbështesë Makinën fuqia maksimale, e cila është treguar në etiketën e vlerësimit (**shih Tharësit Përshkrim**).
- Tensioni i energjisë duhet të jetë brenda vlerave të Treguara në etiketën e vlerësimit (**shih Tharësit Përshkrim**).
- Priza duhet të jetë në përputhje me prizën Tharëse. Po të mos jetë kështu, zëvendësoni prizën ose kokë e prizës së makinës.

! Tharësi nuk duhet të instalohet jashtë, Edhe nëse hapësira është e strehuar. Ajo mund të jetë shumë e rrezikshme nëse ajo është e ekspozuar ndaj shiut ose stuhive.

! Pasi të instalohet, telat elektrike të tharëse dhe priza duhet të jetë brenda mundësive të arrihet lehtë.

! Mos përdorni kablllo zgjatimi.

! Kordoni i energjisë nuk duhet të jetë i përkulur ose shtypur.

! Kordoni i rrymës duhet të jetë rregullisht i kontrolluar. Nëse kordoni i furnizimit është i dëmtuar, atë duhet të zëvendësohet nga prodhuesi i tijë, tekniku i servisit ose i kualifikuar në mënyrë të ngjashme Për të shmangur një rrezik. Kabllot e gjata të energjisë ose të reja të furnizohen në një shtesë të ngarkuar nga tregtarët e autorizuar.


! Prodhuiesi mohon çdo përgjegjësi nëse ndonjë prej këtyre rregullave nuk ndiqet.

! Nëse keni ndonjë dyshim për këto atëherë kontaktoni një teknik të kualifikuar

Para se të filloni tharësen e juaj

Pasi të keni instaluar tharësin tuaj dhe para se të Përdorni atë, pastroni brenda daulles për të hequr ndonjë pluhur që mund të jetë grumbulluar gjatë transportit.

Ngarkesa Maximale
Fibra Naturale : 8 kg

 Mbaj këtë libërth udhëzuesi në vend të sigurt për referencë në të ardhmën. Nëse pajisja është shitur, i dhuruar, apo larguar, sigurohuni që ky udhëzues të mbahet në pajisje.

Ju lutemi lexoni këtë udhëzues me kujdes: përmban informata të rëndësishme për instalim, përdorim dhe siguri.

Kjo pajisje është dizajnuar për përdorim shtëpiak ose të ngjashëm si :
- stafin e kuzhinës në lokale, zyre dhe mjedise tjera pune;
- shtëpi ferma;
- Përdorim nga mysafirët e hotelit, moteleve dhe të dhënave tjera rezidenciale.

Siguria e përgjithshme

* Pajisja nuk duhet të përdoret nga njerëzit (duke përfshirë edhe fëmijët) me të meta fizike, sensitive ose psikike, ose nga njerëz të pa përvojë që nuk kanë njohuri me produktin, përderisa përdorimi dhe udhëzimi se si të përdoret nuk ipen nga dikush që mbanë përgjegjësi për sigurinë e tyre.

* **I rrituri duhet të mbikqyrë fëmijet gjatë gjithë kohës për parandalimin e tyre që të mos lozin me pajisjen.**

* Pajisja është e dizajnuar për përdorim shtëpiak dhe nuk ka qëllim përdorimin për industri apo komercial.

* Pajisja duhet të përdoret vetëm nga të rriturit për larjen e enëve në përputhje me këshillat në këtë udhëzues.

* Pajisja nuk guxon të instalohet jashtë edhe nëse është e mbuluar. Është shumë e rrezikshme ekspozimi i pajisjes në shi dhe rrufe.

* **Mos e prek pajisjen këmbëzbathur.**

* **Kur qkyni pajisjen gjithmonë largo kabllon nga priza elektrike. mos e tërhiq kabllon (gjithmonë të kapet në kokën tek priza).**

* Tapa e furnizimit me ujë duhet të qkynet dhe priza duhet të largohet nga zgavra elektrike.

* Nëse pajisja thyhet, mos prek në asnjë mënyrë pjesët e brendshme në mënyrë riparimi nga ana juaj.

* Mos u mbështet ose ul në derën e hapur pasi mund të shkaktojë pengesë të rrezikshëm.

* Mbani detergjentin dhe shpërlarësit larg nga arritja e fëmijëve.

* Materiali paketues nuk do të duhej të përdoret si lojë nga fëmijët.

● Kontrolloni nëse tharësi është bosh para Duke ngarkuar atë.



● Mbrapa tharësit mund të bëhet shumë nxehtë. Asnjëherë mos prekni atë ndërsa është në përdorim.

● Mos përdorni tharësin, përveç nëse filtri, ena e ujit dhe kondenzuesi janë të siguruara në vend (shih Mirëmbajtja).

● Mos e mbingarkoni tharësin (shihni Lavanderi për ngarkesat maksimale).

● Mos ngarkoni sendet që digjen me lagështi.

● Kontrolloni me kujdes të gjitha udhëzimet Etiketat e veshjeve (shih Lavanderi).

● Mos thani artikuj, të mëdha, dhe shumë të rëndë

● Mos thani fibra akrilike në temperaturë të lartë

● Mos e fikni tharjen kur ka artikuj ende të ngrohtë brenda.

● Pastroni filtrin pas çdo përdorimi (shih Mirëmbajtja).

● Zbrazeni enën e ujit pas secilit përdorim (Shih Mirëmbajtja).

● Pastroni njësinë e kondenzimit në Intervale të rregullta (shih Mirëmbajtja).

● Mos lejoni që "garza" të mblidhet rreth tharëses.

● Asnjëherë mos u ngjitni në krye të tharësit. Mund Rezultojnë në dëmtime.

● Gjithmonë ndiqni standardet elektrike dhe Kërkesat (shih Instalimi).

● Gjithmonë bleni pjesë rezervë dhe Pajisje origjinale (shih Shërbimin)

AL

Vërejtje

AL

Tpër minimizin e rrezikut të zjarrit në Thërmues tharësin e juaj, duhet që të vazhdojmë si në vijim:

- Thërmoni sendet e thara vetëm nëse ato kanë qenë Larë me detergjent dhe ujë, shpëlarë dhe ka qenë përmes ciklit të centrifugimit. Është një rrezik zjarri për sendet e thatë që nuk kanë janë larë me ujë.
- Mos thani rrobat e thata që janë trajtuar me produkte kimike.
- Mos thërmoni sende të thata që kanë qenë me njolla ose i njomur me vajra gatimi, kjo përbën një rrezik zjarri. Sendet e prekura nga vaji mund të ndezen spontanisht, sidomos kur ekspozohen ndaj burimeve të nxehtësisë Të tilla si një tharëse thërmuese. Sendet bëhen të ngrohta, duke shkaktuar një reaksion oksidimi me Vaj, Oksidimi krijon nxehtësi. Nëse ngrohjes nuk mund t'i shpëtohet, artikujt mund të bëhen të nxehtë të mjaftueshme për të kapur zjarr. grumbullimet, mbetjet ose realizimet e naftës të paraqitura mund të parandalojë nxehtësinë Nga ikja dhe kështu krijon një rrezik zjarri. Nëse është e pashmangshme që pëlhurat qëpërmbajnë vaj gatimi ose ato që janë kontaminuar me produkte të kujdesit të flokëve të vendosen në një tharëse bie që duhet Së pari lahet me detergjent shtesë - kjo do të zvogëlojë, por jo të eliminojë rrezikun. Ato nuk duhet të hiqen nga tharësit dhe të grumbullohen ndërsa janë të nxehta.
- Mos thërmoni artikuj të tharë që janë më parë të pastruar ose larë në, Ngjyhet ose i ndotur me benzinë/ gazë, tretës të pastrimit të thatë ose të tjera të ndezshme.

ose substancave shpërthyes. Substancat Shumë të ndezshme të përdorura zakonisht në familje Mjediset duke përfshirë vaj gatimi, Aceton, alkool të denatruar, vajguri, Njolla larguesit, terpentinë, dyll dhe heqës të dyllit. Sigurohuni që këto artikuj të jenë larë në ujë të nxehtë me një shtesë sasive e detergjentit para se të jetë tharë në pajisjen tharëse.

- Mos thërmoni sende të thata që përmbajnë shkumë Gome (e njohur edhe si shkumë latex), ose Shkumë të ngjashme me teksturë si materiale. Materialet e shkumës së gomës munden, kur Nxehen, të prodhojnë zjarr nga oksidim në djegje spontane.
- Zbutës pëlhure ose produkte të ngjashme Nuk duhet të përdoret në një tharëse për të Eliminuar efektet e elektricitetit statik Përveç nëse praktikohen në mënyrë specifike rekomandimet nga prodhuesi i produktit për zbutjen e rrobave.
- Mos i thërmoni thani të brendshmet që përmbajnë përforcime metalike p.sh. "bra" me tela përforcuese metalike . Dëmtimi i Tharëses mund të rezultojë në qoftë se përforcimet metalike dalin gjatë tharjes.
- Mos gërmoni gome të thatë, artikuj plastike Të tilla si kapele dushi ose kapele-mbulesë uji për foshnje, polietileni ose letër.
- Mos thani goma me artikuj mbështetëse, rroba të pajisura me gome të shkumëzuar jastëk, mbules, dhe këpucë tenisi prej gome.
- Hiqni të gjitha objektet nga xhepat, të tillë si shkrepsat etj.

! Vërejtje: Kurrë mos e ndalni tharësen para përfundimit të ciklit tharës vetëm në rast të largimit të shpejtë të të gjitha gjësendeve dhe përhapjes në mënyrë që nxehtësia të shpërndalet.

Shkyqja nga elektriciteti

! Shkëput tharësin tuaj kur nuk e përdorni atë, Kur pastroni dhe gjatë gjithë kohës së mirëmbajtjes së operacionit.

Pastroni Filterin pas çdo cikli

Filtri është një pjesë e rëndësishme e tharësit tuaj:

Ai grumbullon garzë dhe lesh që është formuar ndërsa thanë.


Kur mbaroni tharjen, pastroni filtrin duke e shpëlarë nën ujë të rrjedhshëm ose me fshesë me korrent.

Nëse filtri bëhet i bllokuar, ajri brenda tharësit do të jetë seriozisht i kompromentuar: koha e tharjes zgjatë dhe ju do të konsumoni më shumë energji. Mund gjithashtu të dëmtoni tharësin tuaj.

Filtri gjendet në pjesën e përparme të tharjes (Shih diagramin në faqen tjetër).

Heqja e filtrit:

1. Tërhiqe mbajtësen plastike të filtrit lart.

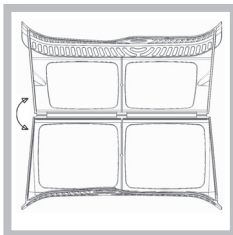

2. Hapni filtrin dhe pastroj gazrën nga brenda.


3. Nërroje atë në mënyrë të saktë.

Sigurohuni që filtri të jetë plotësisht i vendosur në vrimëne termuese-Tharëses.

4. Të hiqni çdo gazrë që është ndërtuar mbi dhe brenda derës dhe rreth vulës së derës.

! Mos e përdorni tharësin pa zëvendësuar filtrin.

Zbrazni kantjerin e ujit pas çdo cikli tharës

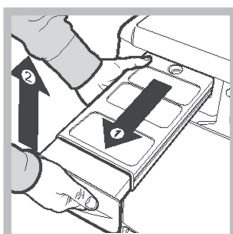

Tërhiqeni enën nga tharësi dhe largoni ose kapakun e vogël ose të madh dhe zbrazni atë në një Lavaman ose ndonjë kullimi tjetër të përshtatshëm. Rivendoseni kapakun dhe zëvendësoni kantinën në mënyrë të sigurt.

! Gjithmonë kontrolloni dhe zbrazni enën para se ju të filloni një program të ri të tharjes

! Dështimi për të zbrazur enën e ujit mund të shkaktojë në vijim:

- Tharësi do të ndalojë ngrohjen (kështu që ngarkesa mund të vazhdojë të jetë i lagësht në fund të ciklit të tharjes) (shih TheControls).

• Pompimi i sistemit të grumbullimit të ujit Kur tharësi juaj është i ri, ena e ujit nuk do të të mbledhë ujë derisa sistemi të jetë mbushur. Kjo do të marrë 1 ose 2 cikle tharjeje. Pas mbushjes ajo do të mbledhë ujë gjatë çdo cikli të tharjes.

Pastrimi i pajisjes së kondenzimit


Periodikisht (çdo muaj) hiqni

Njësin e kondenzimit dhe pastroni çfarëdo ndërtimi nga pllakat duke e shpëlar atë Nën rubinetin me ujë të ftohtë.

Kjo duhet të bëhet me ujë të ftohtë nga Pjesa e pasme e kondenzimit

Heqja e kondenzimit:

1. Shkëputeni tharësitn dhe hapni derën.
2. Shtyp hapur - kapakun e kondenzimit (shih diagramë).

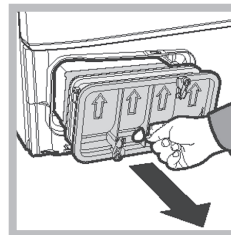


Lëshojini të tre kapëset duke kthyer 90° kundrejt-akrepave të orës pastaj tërhiqni mbajtësin dhe Hiqni nga tharësi.

Pastroni sipërfaqen e vulave dhe ndërroni, Me shigjeta që drejtojnë lart Sigurohuni se kapjet janë siguruar.

Kujdesi dhe Mirëmbajtja

AL

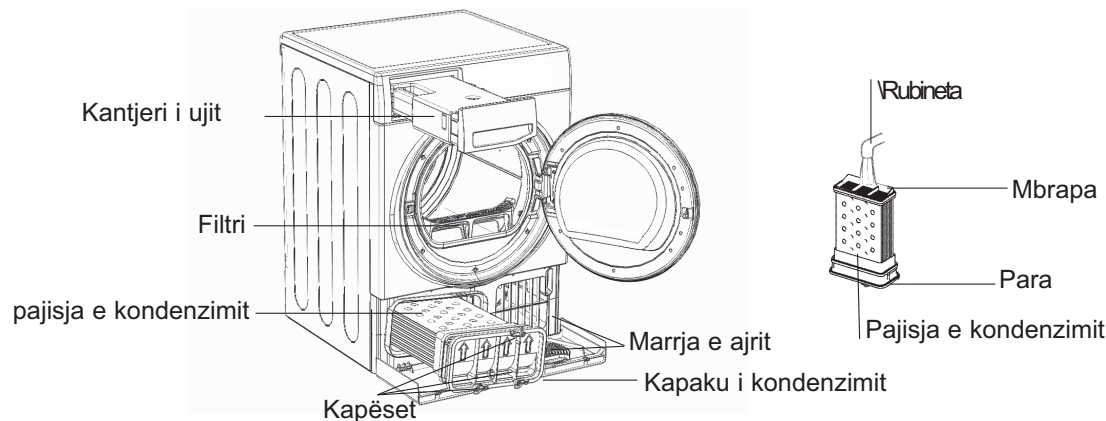

Kontrolloni kazanin pas çdo cikli

Rrotulloni kazanin me dorë në mënyrë që të hiqni sendet e vogla (Shamitë) që mund të kishin mbetur prapa.

Pastrimi i Kazanit

! Mos përdorni gërryese, leshi çeliku ose çelik inox Pastrues, për pastrimin e kazanit.

Një film me ngjyrë mund të fillojë të shfaqet në kazanin e çeliktë, kjo mund të shkaktohet nga një kombinim i ujit dhe, ose agjentët e pastrimit si balsami i rrobave nga larja. Ky film me ngjyrë nuk do të ndikojë në performancën e tharjes.

Pastrimi i tharësit


- Pjesët e jashtme në pjesë metalike ose plastike dhe pjesët nga goma Mund të pastrohen me një leckë të lagur.
 - Në mënyrë periodike (çdo 6 muaj) zbrazi hurjen e ajrit në rrjetën prej hekuri të përparmë për të hequr çfarëdo ndërtimi prej pëlhure, leshi ose pluhur. Gjithashtu për të hequr akumulimin e shkumës nga kondenzimit para dhe zonave të filtrimit, pastro Herë pas here me një fshesë me korrent.
- ! Mos përdorni tretës ose lëndë gërryese.
! Kontrolloni tharësen tuaj rregullisht nga teknikët e autorizuar për të siguruar sigurinë elektrike dhe mekanike (Shih Shërbimin).

Këshilla të shpejta

- Mos harroni të pastroni filtrin e derës dhe Filtrin e kondenzimit pas çdo ngarkese.
- Mos harroni të zbrazi enën e ujit Pas çdo ngarkese.


! Bërja e të dyja më lart do të mbajë pajisjen tuaj të punon në mënyrën më të MIRË të sajë.

Tiparet

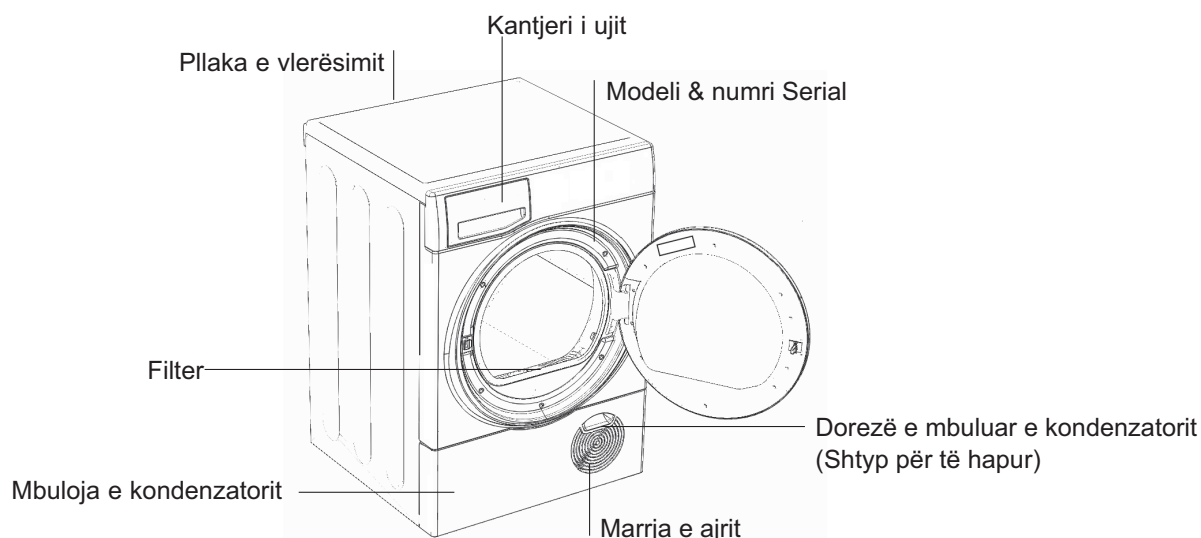

AL

Paneli Kontrollues

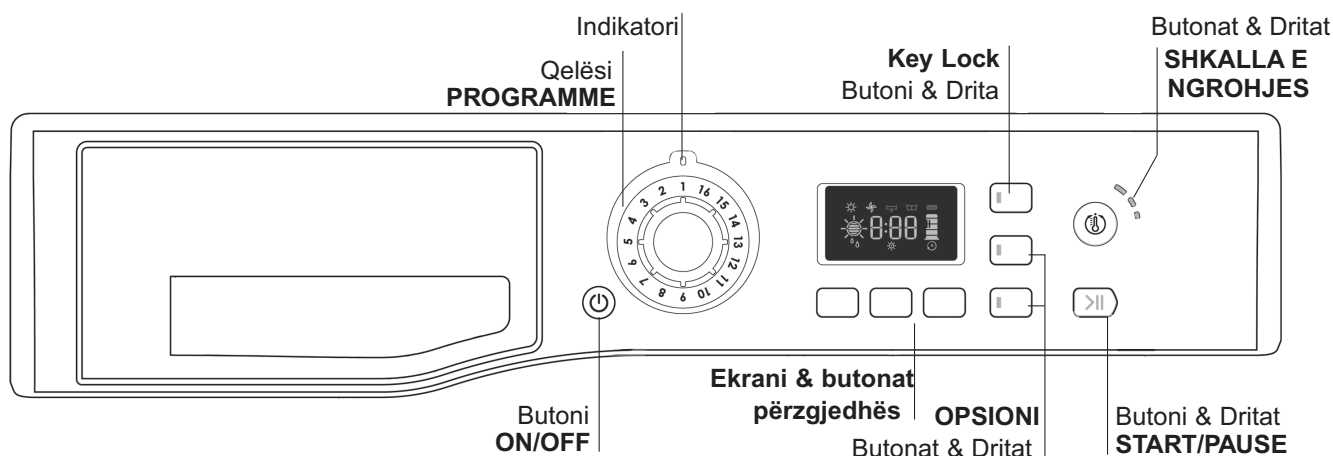

Butoni ON / OFF: Nëse tharësja është në funksion dhe ky buton është shtypur dhe mbajtur për më shumë se 3 sekonda tharësja do të fiket, numëron 3, 2, 1, Off dhe programi anulohet më pas.

Shtypni dhe mbani për më shumë se 3 sekonda dhe tharësja riaktivizohet.

Butoni **PROGRAMMES** përcakton programin: rrotulloni atë deri sa treguesi tregon programin që dëshironi të zgjidhni. (Shih Start dhe Programet).

Butoni **OPTION** zgjedh opsionet e disponueshme për programin tuaj të zgjedhur. Dritat tregojnë se opsioni është zgjedhur (Shih Start dhe Programet).

Butoni/drita **START/ PAUSE** fillon një program të zgjedhur. Kur shtypni këtë buton, do të ndëgjohet një Bip dhe dritat e progresit do të ndezen për të konfirmuar veprimin. Kur një program po funksionon, shtypja e këtij butoni bëm pushimin e programit dhe ndalon tharësin. Drita është e gjelbër kur programi fillon, drta do të vezullojë nëse programi është ndaluar ose vezullon në të gjelbër, nëse është e ndezur në gjendje të gatshme duke pritur për të filluar programin (shih Start dhe Programet).

Njësia e ekranit jep një tregues të tharjes ose vonesës së kohës së bashku me ikonat që ndriçojnë për të dhënë informacion paralajmërues dhe tregon statusin e progresit të programeve tuaja

Tre butonat nën ekranin zgeidhin 'Automatic' ose 'Timed Dry' dhe nëse kërkohet një fillim i vonuar (shih Start dhe Programet ose Shfaqja).

Butoni/dritë **KEYLOCK** : Shtypni dhe mbani shtypur këtë buton pas zgjedhjes së programit tuaj dhe çdo opsioni, drita do të ndizet. Kjo parandalon cilësimet e programit duke u ndryshuar. Kur drita ndizet, butonat e tjerë janë me aftësi të kufizuara. Mbajeni butonin për të anuluar dhe drita do të dalë.

Ikona **Empty Water**: sinjalizon që ena e ujit duhet të zbrazet. Ekran do të marrë disa sekonda për të u rifreskuar pas zëvendësimit të enës bosh të ujit, tharësja duhet të punojë për të ndodhur kjo (shih Kontrolltet).

Shënim: Nëse ena e ujit mbush "ikonën e ujit të plotë" vezullon, ekran do të shfaqë ngrohja është fikur dhe rrobat e tua nuk do të thahen.

Ikona e **Clean Filter**: jep një kujtesë para çdo programi, që është thelbësore për të pastruar filtrin çdo herë që tharësja është përdorur (shih Mirëmbajtja dhe Kujdesi).

Ikona **Clean CONDENSER**: jep një kujtesë se është thelbësore për pastrimin e kondensatorit në intervale të rregullta (shih Mirëmbajtje dhe kujdes).

Ekрани

AL



Ekрани ka tre funksione kryesore, secila me butonin përkatës.

Shkalla e ndjeshmërisë së tharjes



Pas zgjedhjes së programit që ka opsionin **Sensor Dry**, shtypni dhe lëshoni butonin deri sa të shfaqet niveli i ndjeshmërisë të thatësisë në ekran. Nëse opsioni i ndjeshmërisë nuk është i disponueshëm me programin tuaj të përzgjedhur, ekрани do të ndizet dhe zilja do të bjerë tre herë.

! Disa programe ndjeshmërie nuk kanë të gjitha shtatë opsionet e nivelit të thatësisë në dispozicion.



Shkallët e tharjes:



Damp Dry: Thanë artikujt tuaj të gatshëm për të hekurosur duke përdorur një makinë apo hekurin rrotullues.



Iron Dry: Thanë artikujt tuaj të gatshëm për të hekurosur me një hekur të dorës



Hanger Dry Plus: Thanë artikujt tuaj delikat gati për t'u varur për tharjen përfundimtare.



Hanger Dry: Thanë artikujt tuaj të gatshëm për të varur për tharje përfundimtare.



Light Dry: Thanë artikujt tuaj delikat gati për t'u larguar tutje.




Cupboard Dry: Thanë artikujt tuaj të gatshëm për t'u larguar.



Extra Dry: Thanë artikujt tuaj gati për t'u veshur.

Kohëmatësi i tharjes



Pas zgjedhjes së një programi që ka një opsion të Kohëmatësit për tharje, shtypni butonin **Timed Dry** dhe **Dry Timed Ikona**  do të ndizet, ekрани do të zvogëlojë kohën e zgjedhur sa herë që shtypni dhe lëshoni këtë buton (Shih Start dhe Programet). Çdo program që ka një opsion kohmatësi ka kohë të ndryshme në dispozicion dhe zgjedhje e deri në 11 kohë të tharjes që gjithashtu do të varet edhe nga vendosja e nxehtësisë që keni zgjedhur.



Çdo shtypje e butonit zvogëlon kohën e tharjes.

Nëse ndryshoni mendjen, shtypni butonin **Sensor Dry** dhe mundësitë e nivelit të ndjeshmërisë janë në dispozicion.


Nëse opsioni **Timed Dry** nuk është në dispozicion, ekрани do të ndizet dhe zilja do të bjerë tre herë.

Koha e zgjedhur mbetet e shfaqur pas fillimit të programit dhe mund të ndryshohet gjatë programit Nëse dëshironi.

Delay Timer Koha e vonuar



Pas zgjedhjes së një programi që ka një opsion me vonesë kohore, mund të zgjidhet një kohë e nisjes së vonesës.

Çdo shtypje e butonit Delay Timer  përparon vendosjen e vonesës në 30 minuta shtesë nga **0:30** në **9:30** dhe pastaj rritet nga **10h** deri në **24h** pastaj **OFF** dhe pas pesë sekondave anulon vonesën.



For Për vonesat prej 10 orësh ose më shumë, shfaqja numëron kohën në orë deri në 10 orë, pastaj Tregon ekranin **9.59** dhe pastaj vazhdon të llogarisë poshtë në minuta.

Për vonesat 9 orëshe ose më pak ekрани tregon orë dhe minuta dhe pastaj numëron poshtë në minuta për Të gjithë vonesën.

Pas shtypjes së butonit START/PAUSE **>||**, koha e vonesës mund të ndryshohet ose anulohet.

Kur afati i vonesës përfundon, ikona e vonesës  është e fikur dhe tregohet koha për të përfunduar.

Shënim: Gjatë kësaj periudhe, rrobat do të "thërmohen" herë pas here për të ndihmuar në parandalimin e rrudhave në zhvillim.

Koha për përfundim

Nëse ikona e vonesës  është jashtë kohës së shfaqur është Koha për të përfunduar për programin që po funksionon.

Kur përzgjidhen programet në kohë, koha e shfaqur gjatë ciklit është koha aktuale e mbetur.

Kur përzgjidhen programet Automatike koha e shfaqur është një vlerësim i kohës që mbetet: kur irogrami është përzgjedhur tregon tregon kohën e nevojshme për të tharë një ngarkesë të plotë. Koha e mbetur vazhdimisht monitorohet gjatë ciklit të tharjes dhe përditësohen për të treguar parashikimin më të mirë.

Koha për të përfunduar shfaqet në orë dhe minuta dhe numëron çdo minutë.

Dy pika midis orëve dhe minutave në ekran vezullojnë për të treguar kohën që po numëron poshtë.

Ekрани gjithashtu tregon nëse ka një problem me tharësin tuaj, nëse kjo ndodh Ekрани do të shfaqë **F** pasuar nga një defekt Numrin e kodit, tre dritat e opsionit dhe drita START / PAUSE gjithashtu do të ndizet jeshil (shih Zgjidhja e problemeve).

Zgjedhja e programit

1. Futni tharësen në prizën elektrike.
2. ndani rrobat tuaja sipas llojit të rrobave (shih Lavanderi).
3. Hapni derën dhe sigurohuni që filtri të jetë i pastër dhe në vend dhe ena e ujit është bosh dhe në vend (shih Mirëmbajtja).
4. Ngarkoni makinën dhe sigurohuni që artikujt të mos jenë Në rrugën e vulës së derës. Mbylle derën.
5. Nëse asnjë nga dritat nuk është e ndezur: Shtypni ON/OFF Butonin.
6. Zgjidhni një program duke kontrolluar udhëzuesin e programit (shih Programet) si dhe indikacionet Për çdo lloj pëlhere (shih Lavanderi).
- Zgjidhni një program duke rrotulluar qelësin PROGRAMMES.
7. Zgjidhni opsionin e Kohëzgjatjes së Tharjes ose shkallën e tharjes:
- Nëse shtypet Timed Dry, shtypni dhe çlirojeni Dry Timed Butonin derisa të shfaqet koha e kërkuar.
Ose - Për të ndryshuar nga cilësimi i tharjes së parazgjedhur, shtypni dhe lirioni butonin Sensor Dry deri sa të tregohet niveli i kërkuar (shih Ekranin).
! Për hollësi të plota të zgjedhjeve në dispozicion për secilin Program shih tabelat e programit

8. Vendosni një kohë vonese dhe mundësi të tjera nëse është e nevojshme.
9. Drita START/PAUSE është duke vezulluar jeshil:
- shtypni butonin START/PAUSE >|| për të filluar. Drita jeshile nuk ndizet.
Gjatë programit të tharjes, mund të kontrolloni Lavanderinë tuaj dhe të largoni artikujt që janë të thata përderisa të tjerat vazhdojnë të thahen. Kur të mbyllni përsëri derën, shtypni butonin START/PAUSE në mënyrë për të rifilluar tharjen.
(Kur hapet dera, drita START/PAUSE Do të vezullojë, pasi dera është e mbyllur dhe Butoni START/PAUSE shtypet, drita START / PAUSE do të ndalet dhe do të shfaqet e gjelbër.)
10. Që ta dini se programi juaj është i plotë Sirena do të bjerë 3 herë.
Hapni derën, hiqni lavandarin, pastroni filtrin dhe zëvendësojni atë. Boshatisni enën e ujit dhe zëvendësoje atë (shih Mirëmbajtjen).
11. Shkëputeni tharësin.

Shënim: Kjo tharëse Thërmuese, në përputhje me rregulloret e reja të kursimit të energjisë, është i pajisur me një gatishmër automatike sistemi i cili aktivizohet pas rreth 30 minutash nëse nuk zbulohet asnjë aktivitet. Shtypni dhe mbani shtypur butonin ON / OFF derisa tharësja riaktivizohet

PROGRAMET THEMELORE - Tabela e Programeve

Programi	Opsionet e mundshme							Shkallët e mundshme për tharje (Parazgjedhje e theksuar <input checked="" type="checkbox"/>)						
	Koha e Vonesës	Gati për hekurosje*	Më pak e Koklavuitur	Shkalla e nxehtësisë	Koha e tharjes	Senzori i tharjes	Thatësia e Lagështisë	Thatësia e hekurosjes	Tharje Plus për Varje	Tahrje për Varje	Tharje e lehtë	Tharje për dollap	Ekstra tharje	
IRON ZONE Zona e hekurosjes														
1 Pambuk Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- E lartë	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- E lartë	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Mesme - Ulët	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 Këmisha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- E lartë	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Mesme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Gjumë dhe banjo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- E lartë	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Mesme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 Anti Alergj	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	• Program automatik									
5 Sintetike	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Mesme - Ulët	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 Tharje e shpejtë	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- E lartë - Mesme	• Program automatik									

* **Shënim:** Ky opsion nuk është i disponueshëm me shkallët e tharjes dhe dhe Tharje e lagësht'

Pambuk standard

- Ky është një program për artikujt e pambukut.
- Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës, përzgjedhja e thatësisë dhe rrotullimi shpejtësia e përdorur në pajisjen tuaj (shih Lavanderi).
- Programi Pambuk standard në Rregulloren e BE-së 392/2012 është përzgjedhja e programit 1 me nxehtësinë e lartë dhe Shkallë tharjes - Tharje për dollap (standardi / konfigurimi fillestar i konfigurimit). Ky është programi më efikas në termat e konsumit të energjisë (deri në BE.392 / 2012)

Fillimi dhe Programet

GB

Këmishat

Opsioni i nxehtësisë së lartë

- Ky është një program për këmisha të bëra nga pambuku.
- Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 3 kg (rreth 10 këmisha).

Opsioni mesatar i nxehtësisë

- Ky është një program për këmisha të bëra nga materiale sintetike ose një përzierje e materialeve natyrore dhe sintetike, të tilla si poliestër dhe pambuk.

- Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 3 kg (rreth 14 këmisha).

Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës, përzgjedhja e thatësisë dhe shpejtësia e rrotullimit e përdorur në larësen tuaj.

Ngarkesat thahen duke përdorur vendosjen e **të dhënave Cupboard Dry** zakonisht janë të gatshme për veshje, skajet ose shtresat mund të jenë paksa të lagështa. Nëse ky është rasti, provoni ta ktheni këmishën brenda dhe të vazhdoni programin përsëri për një periudhë të shkurtër.

Gjumë dhe Banjo

- Ky është një program për peshqir dhe petëza pambuku.
- Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës, përzgjedhja e thatësisë dhe shpejtësia e rrotullimit e përdorur në larësen tuaj (shih Lavanderi).
- Ngarkesat e thata duke përdorur cilësimin Extra Dry janë zakonisht të gatshme për përdorim, skajet ose shtresat mund të jenë paksa të lagështa sidomos në artikujt e mëdhenj. Nëse ky është rasti, provo ta hapësh atë dhe ta ekzekutosh programin përsëri për një periudhë të shkurtër.

Programi Anti Allergy

Ky program ka miratimin e 'Seal of Approval' nga Allergy UK, i cili reflekton reduktimin efektiv dhe eliminimin e alergjeneve nga rrobat me ciklin special antiallergjik. Me këtë program, në sajë të arritjes së temperaturës konstante për një periudhë të zgjatur kohe, efektet e alergjeneve më të zakonshme (Duke përfshirë Mites House dhe Pollen) janë neutralizuar.

Mund të përdoret në një ngarkesë me lagështi të plotë për të tharë dhe trajtuar, ose me një peshë 4 kg fillimi i tharjes vetëm për të trajtuar lavanderinë tuaj








Sintetike

- Ky është një program për pikat e përzierjeve sintetike apo sintetike / pambuku.
- Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës, përzgjedhja e thatësisë dhe shpejtësia e rrotullimit e përdorur në larësen tuaj (shih Lavanderi).

Tharje e shpejtë

Ky program është për ngarkesa të vogla maksimale 1kg. Shënim: mund të përdoret vetëm me të dhënat e Cupboard Dry. Koha juaj e tharjes është shumë e reduktuar me një kohë të madhe duke kursyer deri në 53% në pambuku (me opsion të lartë të nxehtësisë) dhe 50% në sintetikë (me opsion të mesëm nxehtësie).

★ PROGRAMET EKSKLUZIVE - Tabela e programeve


Programi	Opsionet e mundshme							Shkallët e mundshme për tharje (Parazgjedhje e theksuar <input checked="" type="checkbox"/>)						
	Koha e Vonesës	Gati për hekurosje	Më pak e Koklavuitur	Shkalla e nxehtësisë	Koha e tharjes	Senzori i tharjes	Thatësia e Lagështisë	Thatësia e hekurosjes	Tharje Plus për Varje	Tarje për Varje	Tharje e lehtë	Tharje për dollap	Ekstra tharje	
 Zona e hekurosjes														
7 Xhinse 	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	
8 Të leshta 	X	X	X	X	• Program automatik									
9 Silk 	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
10 Cikli Bebe 	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
11 Delikate 	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
12 Mbulesë 	✓	X	X	- E lartë - Mesme	• Program automatik									

xhinse

AL

- Ky është një program për xhinse të bëra nga pambuku xhins. Para se të thani xhinset tuaja, kthejeni xhepat e përparme brenda.
 - Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 3 kg (rreth 4 palë).
 - Mos përzieni sendet me ngjyrë të errët dhe me ngjyrë të lehta.
 - Mund të përdoret gjithashtu edhe në veshje të tjera të bëra nga materiali i njëjtë, si xhaketa.
 - Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës dhe shpejtësia e centrifugimit të përdorur në larëse.
 - Ngarkesat e thara duke përdorur këtë program zakonisht janë të gatshme të veshen, skajet ose shtresat mund të jenë paksa të lagështa. Nëse kjo është Rasti, provoni ta ktheni xhinse brenda dhe të ekzekutoni programin përsëri për një periudhë të shkurtër.
- ! Ne nuk ju rekomandojmë që ta përdorni këtë program nëse xhinset tuaja kanë breza elastike të belit, kopsa ose qëndisje.

Programi rroba të leshta-WOOL

- Ky është një program për rrobat e thara për tharëse të rrobave të shënuara me simbol .
 - Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 1kg (rreth 3 sweaters).
 - Ne rekomandojmë që rrobat të kthehen brenda para se të thahen.
 - Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës dhe shpejtësia e centrifugimit të përdorur në larëse.
 - Ngarkesat e thara duke përdorur këtë program zakonisht janë të gatshme të veshje, por në disa veshje më të rënda mund të jenë skajet pak të lagura. Lejoni këta të thahen natyrshëm pasi tharja e tepërt mund të dëmtojë rrobat.
- ! Ndryshe nga materialet e tjera, mekanizmi i tkurrjes së leshit është i pakthyeshem; Dmth ajo nuk do të shtrihet përsëri në madhësinë dhe formën origjinale
- ! Ky program nuk është i përshtatshëm për veshje akrilike.

Silk-mëndafsh

- Ky është një program për tharjen e mëndafshit tuaj delikat.
- Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 0.5 kg.
- Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës dhe shpejtësia e centrifugimit të përdorur në larëse.
- Ngarkesat e thara duke përdorur këtë program zakonisht janë të gatshme për t'u përdorur, por në disa veshje më të rënda mund të jenë skajet pak të lagura. Nëse është kështu, hiqni ngarkesën dhe hapni ato dhe më pas e programoni përsëri për një periudhë të shkurtër.

Baby cycle-Cikli i foshnjës

- Ky është një program për tharjen e sendeve të vogla delikate të foshnjës suaj të veshjeve dhe shtratit (Pambuku dhe Chenille) Dhe për tharjen e rrobave tuaja delikate.
- Mos Thani artikuj gëmushë dhe pantallona pelena me mbulesa plastike.
- Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 2 kg.
- Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës dhe shpejtësia e centrifugimit të përdorur në larëse.
- Ngarkesat e thara duke përdorur këtë program zakonisht janë gati për përdorim, por në disa veshje, skajet mund të jenë paksa të lagësht. Nëse është kështu, provoni të hapni ato ose t'i ktheni sendet brenda dhe të ekzekutoni programin përsëri për një periudhë të shkurtër.

Rroba me material delikat

- Ky është një program për tharjen e rrobave tuaja delikate dmth. Acrylics.
- Mund të përdoret për madhësi të ngarkesës deri në 2 kg.
- Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia e ngarkesës dhe shpejtësia e centrifugimit të përdorur në larës.
- Ngarkesat e thara duke përdorur këtë program zakonisht janë gati për përdorim, por në disa veshje, skajet mund të jenë paksa të lagësht. Nëse është kështu, provoni të hapni ato ose t'i ktheni sendet brenda dhe të ekzekutoni programin përsëri për një periudhë të shkurtër.



















Duvet-Jorgan

- ! Kujdesuni me këtë program **Mos i thani** asnjë send që është dëmtuar, gjë që mund të rezultojë në bllokimin e mbushjes Filtrin dhe ndenja e ajrit që rezultojnë në një rrezik zjarri.
- Duhet të përdoret vetëm në jorgan me madhësi të vetme: NUK është i përshtatshëm për sendet me madhësi të dyfishtë ose të mëdha.
 - Ngarkesat e thara duke përdorur këtë program janë zakonisht të gatshme për t'u përdorur, por mund të jenë paksa të lagështa në disa vende. Nëse ky është rasti, përpunoni t'i hapni ato dhe t'i shtrëngoni ato dhe ta drejtoni programin përsëri për një periudhë të shkurtër.
 - Gjithashtu i përshtatshëm për xhaketa të mbushura.
 - Zgjidhni nxehtësinë e lartë për pëlhurat e pambukut dhe ngrohjen mesatare për pëlhurat sintetike
 - Kohëzgjatja e këtij programi varet nga madhësia dhe densiteti i ngarkesës dhe shpejtësia e centrifugimit të përdorur në larësen tuaj.

Fillimi dhe Programet

AL

EXTRA PROGRAMMES - Programmes Table

Programi	Opsionet e mundshme							Shkallët e mundshme për tharje (Parazgjedhje e theksuar <input checked="" type="checkbox"/>)					
 Zona e hekurosjes	 Koha e Vonesës	 Gati për hekurosje	 Më pak e Koklavuitur	 Shkalla e nxehtësisë	 Koha e tharjes	 Senzori i tharjes	 Thatësia e Lagështisë	 Thatësia e hekurosjes	 Tharje Plus për Varje	 Tharje për Varje	 Tharje e lehtë	 Tharje për dollap	 Ekstra tharje
13 Lodra Shtazësh 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	• Program automatik									
14 nxehtësi & Kënaqësi 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	• Program automatik									
15 Para hekurosje 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	• Program automatik									
16 Rifreskim 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	• Program automatik									

Cuddly Toy Programme

Me këtë program ju mund të hiqni pluhurin më të lehtë dhe lani lodrat më shpesh sepse koha e tharjes është shumë e reduktuar në krahasim me tharjen në ajër të hapur. Kjo është një cikël tharje delikate që thahet në temperaturë të ulët dhe me veprim të butë mekanike për të mbajtur në të mirë pamjen origjinale dhe shkëlqimin e leshit. Shënim: Për mbrojtjen e alergjive, ngrini lodrat me shtazë për 24 orë, pastaj lani dhe thani. Përsëriteni çdo 6 javë. Para tharjes hiqni pajisje të tilla si rroba, jaka ose kuti të zerimit dhe mbroni sytë plastike me shirit maskimi pas tharjes së tyre me një leckë.


Koha e programit do të ndryshojë varësisht nga madhësia e saktë e ngarkesës.

Ngarkesa maksimale nuk duhet të kalojë 2.5kg dhe asnjë artikull individual nuk duhet të jetë më i madh se 600g.

Heat & Enjoy

Ky program ndihmon për të ngrohur peshqirët dhe rrobabanjot për një ndjesi të ngrohtë pas një banjë ose dushi. Është gjithashtu e dobishme për të ggrohur rrobat para veshjes gjatë dimrit. Cikli ngrohë rrobat në 37 ° C (Temperatura e Trupit) dhe shkon në Temperatura për një maksimum prej 4 orësh, ose deri sa të ndalet cikli duke hapur derën.

Ngarkesa maksimale 3kg.

Shënim: Gjatë këtij programi një ikonë  rrotullohet në ekran derisa të arrihet temperatura e caktuar, në të cilën pikë Ikona vezullon.

Pre Iron Programme - Programi para hekurosje

'Pre Iron' është një cikël trajtimi për përdorim me rroba të thata dhe zvogëlon rrudha në mënyrë që të lehtësojë hekurosjen dhe palosjen, përmbanë një kohëzgjatje maksimale prej 15 minutash.

! 'Pre Iron' nuk është një program tharje dhe nuk duhet të përdoret për veshjet e lagura.

Për rezultatet më të mira: 1. Mos ngarkoni më shumë se kapaciteti maksimal.

Këto shifra i referohen peshës së thatë:

Pëlhurë	Ngarkesa maksimale
Përzierjet e pambukut dhe pambukut	2.5kg
Denim	2kg

2. Shkarkoni tharësin menjëherë pas përfundimit të programit, varni, palosni ose hekurosni artikujt dhe i vendosni në dollap. Nëse kjo nuk është e mundur, përsëritni programin.

Rifreskim

! 'Refresh' nuk është një program tharje dhe nuk duhet të përdoret për veshjet e lagura.

- Mund të përdoret në çdo madhësi të ngarkesës, por është më efektiv në ngarkesa më të vogla.
- Mos e mbingarkoni tharësin tuaj (shih Lavanderi).
- Ky është një program 20 minutësh që i ajrosë veshjet tuaja me ajër të ftohtë. Gjithashtu përdoret për të ftohur rrobat e ngrohta.

Kontrollet

• Qelësi i programeve

! Paralajmërim, nëse pas shtypjes së butonit START/PAUSE >II

Pozicioni i butonit të programit ka ndryshuar, Pozicioni i ri NUK do të ndryshojë programin e zgjedhur.

Për të ndryshuar një program të zgjedhur, shtypni butonin START / PAUSE >II , drita do vezullojë për të treguar se programi është ndaluar. Përzgjidhni Programin e ri dhe çdo opsion të kërkuar, atëherë drita do të vezullojë jeshile. Shtypni përsëri butonin START / PAUSE >II dhe programi i ri do të fillojë.

• Butonat / dritat OPTION

Këto butona përdoren për të personalizuar zgjedhjen e Programit për kërkesat tuaja. Programi duhet zgjedhur në çelësin e programit para se opsioni mund të zgjidhet. Jo të gjitha opsionet janë të disponueshme për të gjithë (Shih Start dhe Programet). Nëse është një opsion nuk është i disponueshëm dhe ju shtypni butonin, zija do lëshoj tingullin Bip tre herë. Nëse opsioni është i disponueshëm, drita në butonat do të ndriqojë për të konfirmuar përzgjedhjen.

Ikonat Progressive (Tharja, "Thermimi" ftohes)

Këto janë pjesë e ekranit, ato tregojnë përparimin E tharësit. Çdo ikonë vjen si fazë fillestare korresponduese.

Time Delay (Delay Timer) - Koha e vonuar

Fillimi i disa programeve (shih Start dhe Programet) mund të vonohet deri në 24 orë. Sigurohuni që Kontenieri i ujit të zbrazet para vendosjes së fillimit të vonuar .

Gjatë kësaj periudhe, rrobat "thermohen" herë pas here për të ndihmuar në parandalimin e rrudhave në zhvillim

Gati për hekurosje

Ky opsion ju lejon të thani ngarkesa ku vetëm disa artikuj kanë nevojë për hekurosje dhe ju nuk dëshironi që plotësisht ti thani ato sende.

Kur të arrihet niveli Iron Dry, një zile po ndëgjoheq që ju ta dini se artikujt që kanë nevojë për hekurosje mund të hiqen. Pastaj tharësja ndalon dhe drita Start/Pause vezullon portokalli. Hiqni artikujt që dëshironi t'i hekurosni, mbyllni derën dhe shtypni butonin Start / Pause, tharësi vazhdon derisa sendet e mbetura të arrijnë niveli e përzgjedhur të thatësisë.

Mund të përdoret në madhësi të ngarkesës deri në 3 kg. Shënim: Ky opsion nuk është i disponueshëm me nivelet e tharjes 'Iron Dry' dhe 'Damp Dry'.

Less Tangled-Më pak të koklavitura

Ky opsion ka lëvizjen e tamburit të modifikuar për t'i dhënë veprime që ulin aksionin për rrobat e juaja të koklavitura dhe ngatërruara Opcioni më pak i koklavitur jep rezultatet më të mira kur përdoret me ngarkesa më të vogla

Shkallët e butonave dhe dritave të nxehtësisë

Jo të gjitha programet ju lejojnë të ndryshoni nivelin e nxehtësisë dhe disa programe lejojnë të tre opsionet e nivelit të nxehtësisë: të ulët, të mesëm dhe të lartë.

Kur opsionet e nivelit të nxehtësisë janë në dispozicion duke shtypur këtë buton ndryshon nivelin e nxehtësisë dhe dritën që korrespondon Për zgjedhjen është ndezur.


• EKRANI 8:88



AL

Ekranu tregon ose sasinë e vonesës së kohës së mbetur ose një tregues i sasisë së kohës së mbetur për një Tharje (shih Ekranin).
Dy pika midis orëve dhe minutave në ekran vezullojnë për të treguar se koha po numëron poshtë. Kur programi përfundon fazën e tij të "thërmimit" të ftohtë Shfaqja do të shfaqë 'Fundi'.

• Empty Water Icon / Container

(Nëse ju keni mat thellësinë në tharësen tuaj kjo ikonë mund injorohet, pasi nuk ka nevojë të zbrazni kontinën e ujit).

Kur kjo ikonë  është kyqur , ai ju kujton të zbrazni enën me ujë.


Nëse kontenieri i ujit mbushet gjatë një programi, ngrohësi fiket dhe tharësi ka një periudhë të thërmimit të ftohtë pastaj tingujt ndëgjoheq, "Ikona e plotë e kontinierit të ujit" , vezullon, në ekran shfaqet R20 dhe Ikona 'zbrazni ujin'  është aktiv.

Ju duhet të zbrazni enën e ujit dhe të rifilloni tharësen ose rrobat nuk do të thahet. Pas ri-fillimit të Tharëses, ekranu do të marrë disa sekonda për t'u rifreskuar.

Për të shmangur këtë gjithmonë zbrazni enën e ujit secilën Kohë që përdorni tharësen (shih Mirëmbajtja).

• Hapja e derës

Hapja e derës (ose shtypja e butonit Start / Pauzë) gjatë një programi do të ndalojë tharësen dhe do të ketë efektet e mëposhtme:

- Drita START / PAUSE vezullon.
 - Gjatë fazës së vonesës vonesa do të vazhdojë numërimin poshtë. Butoni START / PAUSE duhet të jetë Shtypur për të rifilluar programin e vonesës.
 - Butoni START / PAUSE duhet të jetë i shtypur për të Rifilluar programin. Dritat e progresit do të ndryshojnë Për të treguar statusin aktual dhe dritën Start / Pauzë Do të ndalojë vezullimin dhe do të kthehet në jeshile.
 - Ndryshimi i qelësit të programeve do të zgjedhë një program të ri dhe drita START / PAUSE do të ndizet në të gjelbër. Ju mund ta përdorni këtë për të zgjedhur Programin Refresh  për të ftohur rrobat, nëse i gjeni ato të thara mjaftueshëm.
- Shtypni butonin START / PAUSE për të filluar një program të ri.

• Shënim

Nëse keni ndërprerje të energjisë, fikni pajisjen ose hiqeni atë nga priza. Kur rivendoset energjia, shtypni dhe mbani shtypur ON / OFF derisa tharja të riaktivizohet, pastaj shtypni butonin Start / Pause.

Rrobot

AL

Klasifikimi i rrobave tuaja

- Kontrolloni simbolet në etiketat e veshjeve për t'u siguruar Se artikujt mund të jenë të Thermuara - thara.
 - Ndaj rrobat sipas llojit të pëlhurave.
 - Zbrazni Xhepat dhe kontrolloni butonat.
 - Mbyllni zinxhirët dhe grepët dhe lidhni rripat e lirshme dhe spangot.
 - Shtrydhni çdo send në mënyrë që të eliminoni sa më shumë ujë të tepërt të jetë e mundur.
- ! Mos e ngarkoni rrobat e lagura duke pikuar në tharëse

Madhësia maksimale e ngarkesës

Mos ngarkoni më shumë se kapaciteti maksimal. Këto shifra i referohen peshës së thatë:
Fibrat natyrale: max 8 kg (18 lb)
Fibrat sintetike: max 3 kg (6.6 lb)

! **MOS** mbingarkoni tharësen pasi kjo mund të rezultojë në performanca të reduktuar të tharjes.

Etiketat e Kujdesit për larje

Shikoni etiketat mbi rrobat tuaja, veçanërisht kur Thermoni - Thani për herë të parë. Simbolet e mëposhtme janë më të zakonshmet:

- Mund të Thermohen-thahen
- Mos** i thermoni-thani
- Thermoni-thani në vendosjen e nxehtësisë së lartë
- Thermoni-thani në vendosjen e nxehtësisë së ulët

Kohët e tharjes

Tabela (shih më poshtë) paraqet kohën e tharjes së përafërt në minuta. Peshat i referohen veshjeve të thata.

Kohët janë të përafërta dhe mund të ndryshojnë në varësi në:

- Shuma e ujit të mbajtur në rroba pas ciklit të rrotullimit: peshqiret dhe delikatet mbajnë shumë ujë.
 - Pëlhurat: artikujt që kanë të njëjtin lloj të pëlhurës, por strukturë dhe dendësi të ndryshme mund të mos kenë Të njëjtën kohë tharje.
 - Sasia e rrobave: sende të vetme ose ngarkesa të vogla Mund të zgjasë për të tharë.
 - Thatësi: Nëse do të hekni disa nga rrobat tuaja, ato mund të nxirren jashtë ndërsa janë ende pak të lagështa. Të tjerat mund të lihen më gjatë nëse keni nevojë për to që të jenë tërësisht e thatë.
 - Vendosja e nxehtësisë.
 - Temperatura e dhomës: nëse dhoma ku ndodhet e vendosur tharësja është është e ftohtë, do të duhet më shumë kohë për tharësen të thajë rrobat tuaja.
 - Madhësia: disa artikuj masiv mund të thërmohen-thahen me kujdes. Ne sugjerojmë që t'i hiqni këto objekte disa herë, shkundni ato dhe i ktheni ato në tharëse deri në përfundim.
- ! Mos i tej-thani rrobat tuaja.
Të gjitha pëlhurat përbajnë një lagështi të vogël natyrore, e cila l mban ato të butë dhe me gëzof.

Pambuku	Nxehtësia e lartë / e plotë	- shpejtësia e centrifugës 800-1000 rpm në makinë larëse						
Madhësia e ngarkesës	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg
Koha e tharjes, në minuta	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140	130 - 150
Sintetike	Nxehtësia e butë/ e plotë	- në rrotullim të reduktuar në makinë larëse.						
Madhësia e ngarkesës	1 kg	2 kg		3 kg				
Koha e tharjes, në minuta	40 - 50	50 - 70		70 - 90				

- **Shënim:** Në fund të një cikli të tharjes, pambuku mund të jetë ende i lagur nëse gruponi pambuk dhe sintetike së bashku. nëse ky është rasti, thjesht jepni pikat e lagura të pambukut një periudhë shtesë të shkurtër të tharjes

Një ditë tharësi juaj duket se nuk po punonë. Para se të telefononi Qendrën tuaj të Shërbimit (shih Shërbimin), kaloni nëpër sugjerimet për zgjidhjen e problemeve:

AL

Problemi:

Possible causes / Solution:




Thermuesja-tharesja nuk starton



- Spina nuk është e mbyllur në prizë, ose nuk ka kontakt.
- Ka pasur një dështim të rrymës.
- Siguresa është djegur. Përpiquni të futni një pajisje tjetër në prizë.
- Po përdorni një kordon zgjatues? Përpiquni të futni kordonin e rrymës së tharësit direkt në prizë.
- Dera nuk është e mbyllur mirë?
- Qelësi i PROGRAMIT nuk është vendosur siç duhet (shih Start dhe programet).
- Butoni START / PAUSE nuk është shtypur (shih Start dhe Programet).

Cikli Tharës nuk starton.


- Ju keni caktuar një kohë të vonuar (shih Start dhe Programet)

Merr shumë kohë për tharje.

- Filtri nuk është pastruar (shih Mirëmbajtja).
- Kantieri i ujit ka nevojë për zbrazjen ... Ikona 'enë e plotë e ujit' 
Po vezullon, në ekran shfaqet  dhe ikona 'uji i zbrazët' 
(Shih Mirëmbajtjen).
- Duhet pastrimi i kondensatorit? (Shih Mirëmbajtjen).
- Vendosja e temperaturës nuk është ideale për llojin e rrobave që po thahen (Shih Start dhe Programet, dhe shihni Lavanderi).
- Koha e duhur e tharjes nuk është zgjedhur për ngarkesën (shih Lavanderi).
- Mbyllja e hyrjes së ajrit është penguar (shih Instalimi dhe shiko mirëmbajtja).
- Sendet ishin shumë të lagura (shih Lavanderi).
- Tharja ishte e mbingarkuar (shih Lavanderi).

Ikona 'water container full' 
Vezullon dhe  shfaqet por
Tharësja ka nisur vetëm për
një periudhë të shkurtë.

- Kantieri i ujit ndoshta nuk u zbraz në fillim të programit.
Mos prisni për sinjalin e zbrazjes së ujit, gjithmonë kontrolloni dhe zbrazni kantierin para fillimit të një programi të ri të tharjes (shih mirëmbajtja).

Ikona "Empty water"  është
i kyqur por kantieri i ujit nuk
është plotë.

- Kjo është normale. Nëse ikona është e kyqur, është vetëm një përkujtues për të zbrazur enën (Shih Start dhe Programet).

Programi përfundon dhe
Janë më të lagështa seq
pritej.

! Për sigurinë, tharësi ka një program maksimal prej 5 orësh. Nëse një Programi automatik nuk ka ndërje lagështirën e kërkuar përfundimtare në këtë kohë Tharësi do të përfundojë programin dhe do të ndalet. Kontrolloni pikat e mësipërme dhe nis programin përsëri, nëse rezultatet janë ende të lagura, kontaktoni Qendra e Shërbimit (shih Shërbimin).

Ekрани shfaq gabimin me
kodin F e përcjellur me një
ose dy numra.

- Nëse ekрани tregon një gabim:
 - Fikeni dhe hiqeni spinën. Pastroni filtrin dhe kondensatorin (Shih Mirëmbajtjen). Pastaj zëvendësoni prizën, ndizei dhe fillo një program tjetër. Nëse pastaj shfaqet defekti: Shënoni Kodin dhe kontaktoni Qendrën e Shërbimit (shih Shërbimin).